Vexve GSM Комплект D

Инструкция по монтажу и эксплуатации

GSM - Управление текстовыми сообщениями и сигналы тревоги для регулятора AM40

1. Удалите с SIM-карты запрос пароля (PIN) с помощью мобильного телефона и проверьте сальдо телефона (в соответствии с затратами на текстовые сообщения, если у Вас карточка Prepayment).
2. Установите SIM-карточку в GSM –модуль в соответствии с рисунком.
3. Убедитесь, что для модуля имеется в наличии розетка на 10-16 А рядом с регулятором (Обратите внимание что можете управлять с помощью GSM-модуля и другими электрическими устройствами, присоединенными к розеткам (макс. 16А)
4. Присоедините кабель к регулятору в отверстие IN4 (с помощью подпружиненных присоединений) и при желании сигнальный кабель к реле R1 регулятора AM40.
5. Присоедините кабели к модулю GSM и включите модуль в розетку.
6. Следите за световыми сигналами LED > как только устройство готово к использованию начинает равномерно мигать световой сигнал синего цвета.
7. Проверьте устройство путем отправки текстового сообщения ”Status” на номер SIM-карты > эти сведения получите при приобретении SIM-карты.
8. Попробуйте включить на регуляторе внешний режим ECO отправкой текстового сообщения ”ON” на номер SIM-карты, выключение этого режима происходит с помощью текстового сообщения ”OFF”. После этого происходит возврат к прежнему режиму регулирования.
9. При использовании тревожного сигнала необходимо дополнительно запрограммировать реле регулятора AM40, Главное меню >> Установки >> Работа реле >> Сигнал тревоги (подтверждение кнопкой OK).
10. Как только реле присоединено, GSM отправляет текстовое сообщение на GSM номер.
11. Сигнал тревоги можно проверить, например, с помощью отсоединения датчика температуры на некоторое время, при этом начнет мигать световой сигнал LED регулятора AM40 и можно услышать щелчок реле и также соответственно i-соединение перейдет в позицию отправки сигнала >>отправит сигнал тревоги на запрограммированный номер модуля

Vexve GSM Комплект D

Инструкция по монтажу и эксплуатации

GSM - Управление текстовыми сообщениями и сигналы тревоги для регулятора AM40

РОЗЕТКА: розетка, в которую можно подключить другое электрическое устройство и управлять им дистанционно

МОЩНОСТЬ
При действующем модуле

GSM
При подключении к сети GSM

МИКРОФОН
При включенном микрофоне

OUT
При наличии подключения к электросети

Скрытый выключатель: для мануального подключения или для нового запуска

Встроенный микрофон

Для входящих датчиков (от R1 регулятора AM40)

Место для SIM-карты

Микрореле (IN4 регулятора AM40)

Термометр
Температурный датчик находится внутри модуля и через металлический наконечник производит замер температуры вокруг модуля. Замеряет температуру и отправляет данные в текстовом сообщении при запросе.

Присоедините iSocket GSM 706/707 к розетке электросети

Vexve Group Oy
Pajakatu 11

FI-38200 Sastamala
Finland

Puhelin – Telephone
+358 10 7340 800

Faksi – Telefax
+358 10 7340 839

Y-tunnus – Business ID
0280725-4

Регулировка понижения температуры в AM40

Внешний режим ECO регулируется с помощью нажатия кнопки OK в главном меню, движемся вниз с помощью вниз указывающей стрелки до установки "Отпуск"(и ext, так что регулировка осуществляется отсюда)
В запрограммированном с помощью температурных кривых регуляторе максимальную температуру подаваемой в систему отопления воды можно понизить на 9,5 градусов.

В случае использования в качестве дополнительного оборудования комплекта А минимальная температура внутри помещения +5° С.

Рекомендуем использовать комнатный модуль (комплект А).

Помимо функции Eco В устройстве i-Socket много дополнительных функций, которые можно использовать:

Управление циркуляционным насосом подключением в розетку модуля i-Socket насоса.
Управление кондиционером подключением в розетку модуля i-Socket кондиционера.

Польза при использовании температурного датчика устройства i-Socket (от IN4 регулятора AM40) в тревожной ситуации (сообщение в аварийной ситуации при открытой двери на улицу)

Польза при использовании входа для датчиков устройства i-Socket (от реле R1 регулятора AM40) также в случае сигнала о проникновении в коттедж).

Модуль можно запрограммировать также звонком с телефона при желании или устройство может дать звонок в случае тревожной ситуации
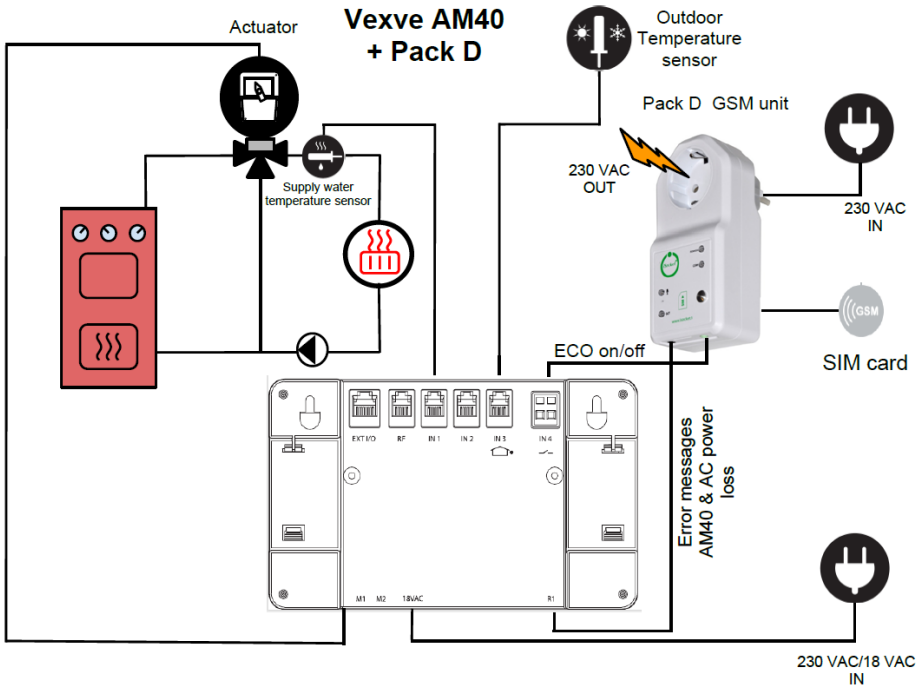
Программирование можно осуществить с помощью телефонов Android и I-phone через Интернет.